お読みください

便利な使いかた

かる/

アミリンク


パソコンをつなぐビデオ・オーディオ

をつないで録る・見る USBハードディスク


ホームネットワーク


受言設定

エラーメッセージ 故障かな?/

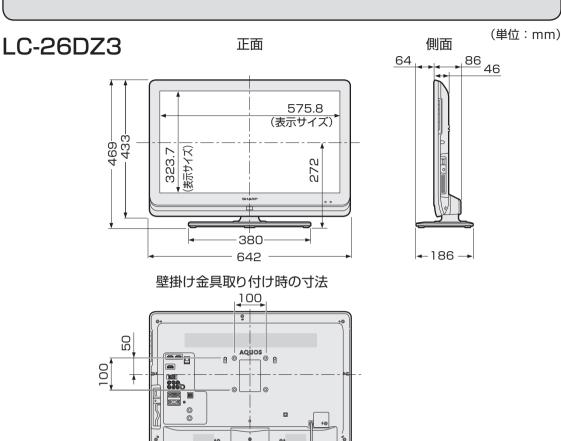



・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ、接続してからアングルの取り付けを行ってください。



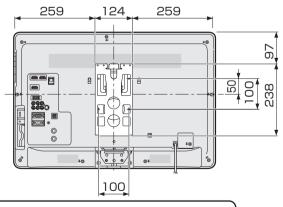




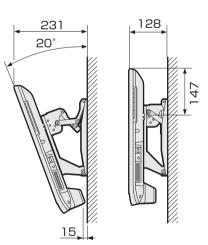

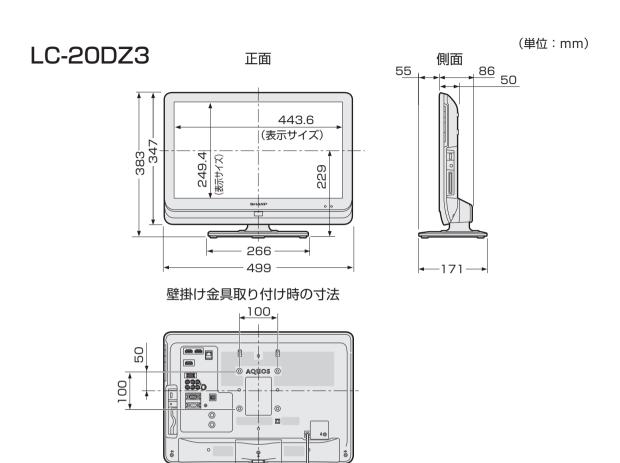

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ、接続してからアングルの取り付けを行って ください。

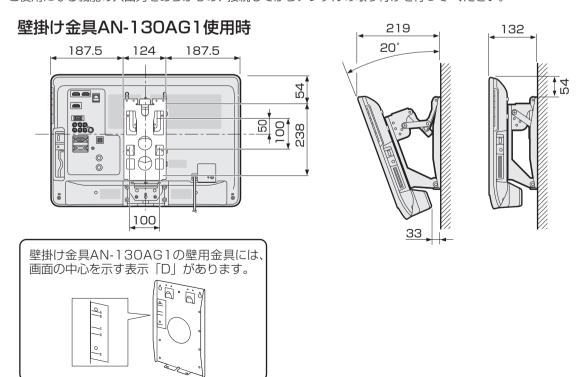

スタンドをはずす

- ・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。(壁掛け設置のしかた(例)
 ⇒311ページ)
 - ※ LC-26DZ3、LC-20DZ3 は、AN-130AG1 に対応しています。

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が 必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご 依頼ください。お客さまご自身による工事は 一切行わないでください。配線工事について も、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された 場合や、取付不備、取扱い不備による事故、 損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

• 0°,5°,10°,15°,20°です。


準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。


LC-26DZ3 の場合

カバーを固定しているネジ (1箇所)を取り外し、カバー をはずす

プラスドライバー(市販品)を使います。

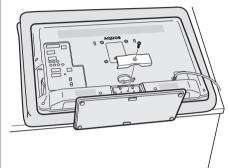

スタンドを固定しているネ ジ(2箇所)を取りはずし、ス タンドをはずす

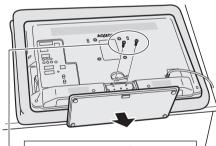

- 取りはずしたネジは、大切に 保管ください。
- スタンドをはずした状態で ネジを締めないでください。

3

壁掛け金具を取り付ける

・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、 壁掛け設置します。


English Guide

LC-20DZ3 の場合

• LC-20DZ3 をお使いの場合は、ケーブ ルバンドの位置を移動させる必要があり ます。

ケーブルバンドのロックを 外し、バンドを留め具から抜き取る


2 ①を左右からつまんで②の 方向に持ち上げ、ケーブルバ ンドを取り外す

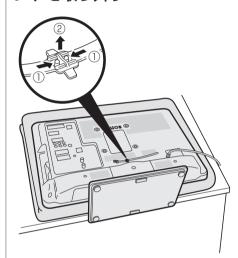

3 「LC-26DZ3の場合」の1~ 2を参考に、スタンドを取り はずす

- 取りはずしたネジは、大切に保管 ください。
- スタンドをはずした状態でネジを 締めないでください。

ケーブルバンドを本体のス タンド部に取り付ける

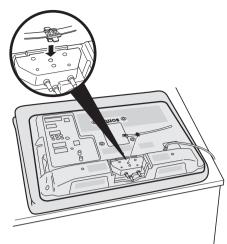

5

単 壁掛け金具を取り付ける

・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、 壁掛け設置します。

壁掛け設置のしかた(例)

本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り付けている場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒309ページ)

◇おしらせ◇

・壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ(M4、長さ10mm)をご使用ください。 壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径6mm)をご使用ください。

▼ 液晶テレビを設置する壁面のテレビ の四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その 交点(テレビの中心となる位置)に目 印を付ける

• 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど 跡が残らないようにします。


3 この目印と壁用金具のディスプレイ 中心を示す刻印を合わせ、壁用金具 を壁に取り付ける

- ・ 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- ①スタンドをはずす(⇒309ページ)
- ②壁掛け金具ユニットを液晶テレビ に取り付ける
- ③壁に掛ける
- 壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安に して取り付けます。

| 目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、ケーブ ル類を接続する

LC-26DZ3

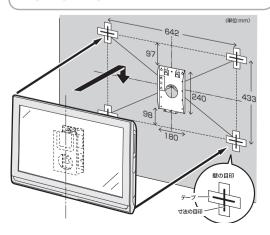

LC-20DZ3

